


LE MANUEL DE L'UTILISATEUR **BOUTON DE PANIQUE "BASIC" par LIGNE FIXE**

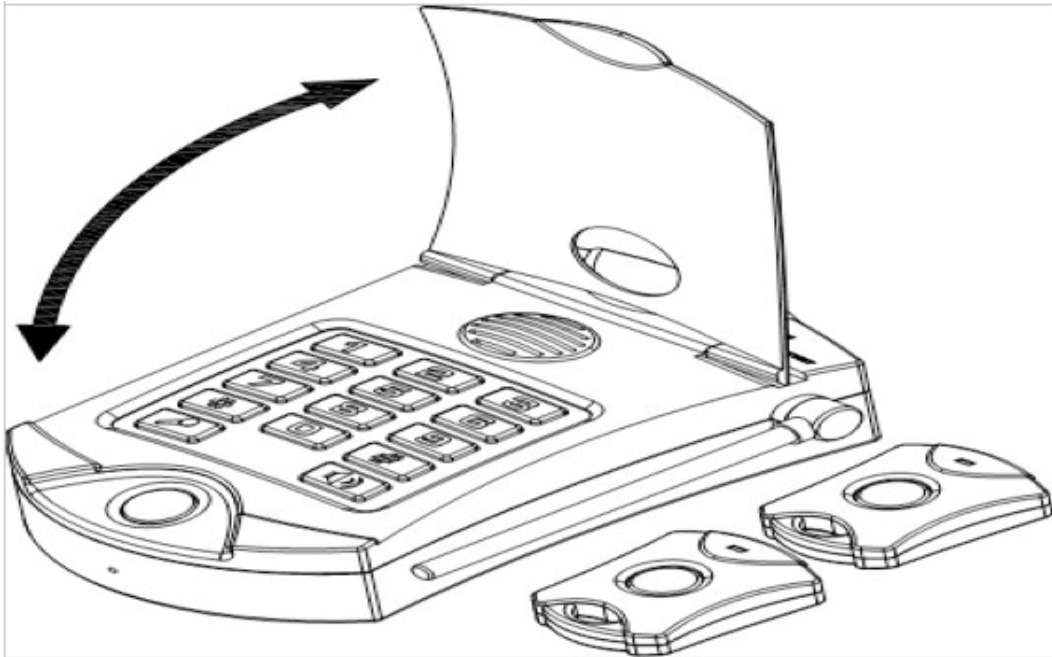

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

Avant de commencer l'installation, certains commentaires importants:

1. Assurez-vous que votre opérateur accepte l'extension d'appel et si ceci est active. C'est facile, car alors les destinataires des alarmes peuvent directement voir d'où vient l'appel. Si ce service est inactif, contactez votre opérateur.
2. Placez l'unité de base quelque part au centre de la maison, de préférence dans une chambre où l'utilisateur passe la plupart de son temps. A partir de ce point, vérifiez la portée du bouton de panique sans fil.
3. Les personnes que reçoivent les alarmes, programment de préférence "alarme XXX" dans les contacts de leur téléphone, où XXX représente par exemple la grand-mère.
4. Contrôlez chaque mois le bon fonctionnement du système et la carte sim.
5. Les personnes à qui vous envoyez les alarmes, feront mieux d'également lire le manuel.
6. Envoyez les alarmes aux personnes qui savent vous aider immédiatement et qui ont accès à votre maison!

Installation

1. Ouvrez le couvercle de la batterie sous l'unité de base et installez 4 batteries AAA, ceci est nécessaire pour le sauvegarde en cas de rupture du courant. Quand le LED rouge de la batterie s'allume, vous devez remplacer ces batteries.
2. Connectez le câble de téléphone fourni dans l'unité de base et le boîtier mural du téléphone. Connectez maintenant l'adaptateur d'alimentation dans l'unité principale et insérez l'adaptateur dans le courant.
3. Allumez l'appareil avec le bouton ON/OFF sur l'unité principale. Les numéros mémorisés et le message ne seront effacés quand plus tard vous éteignez l'appareil.



Installer le code personnel

Allumez l'appareil, le LED rouge clignotera pendant 15 secondes. Après ces 15 secondes, le LED s'allumera permanent durant 30 secondes. Durant ces 30 secondes, vous auriez la possibilité de programmer les 2 boutons de panique fournis. Poussez sur le bouton de panique jusqu'à vous entendez le son de confirmation.

L'enregistrement des numéros d'alarme

Après avoir suivi la procédure ci-dessus, vous allez pouvoir programmer 3 numéros d'appel, qui seront appelés en cas d'alarme. Contactez ces personnes pour les prévenir du fait que vous les avez programmé comme numéro d'alarme. S'ils reçoivent un appel de l'unité de base, ils peuvent établir une communication à deux voies par moyen d'appuyer n'importe quelle touche de leur téléphone.

Suivez la procédure ci-dessous pour mémoriser les numéros de téléphone

Premier numéro

+ 1 + numéro de téléphone + pour mémoriser le premier numéro

Deuxième numéro

+ 2 + numéro de téléphone +

Troisième numéro

+ 3 + numéro de téléphone +

L'enregistrement du message à lire

Pour enregistrer le message, appuyez simultanément sur les touches ci-dessous durant 10 secondes



Le LED rouge s'allumera pendant 10 secondes, enregistrez maintenant votre message.

Appuyez sur le bouton PLAY pour écouter le message.

Situation d'urgence

En cas d'urgence, appuyez sur le bouton de panique sur l'unité de base ou le bouton de panique mobil. L'appareil appellera durant 45 secondes les 3 numéros programmés dans l'ordre spécifié.

En cas que les personnes appelées ne répondent pas, l'appareil continuera à essayer de contacter les 3 numéros d'appel consécutivement 5 fois. Ensuite, l'appareil revient aux paramètres de base.

Lorsque la personne appelée décroche, il entend le message pré-enregistré. En appuyant sur une touche de son téléphone, le récepteur de l'alarme peut entendre ce qu'il se passe dans la maison de la personne qui a envoyé l'alarme.

L'unité de base devient maintenant mains libres et il est possible de parler à une distance d'environ 3 mètres de l'unité de base.

Le récepteur de l'alarme qui a activé le mains libres entendra après 60 secondes 3 bip. S'il appuie à nouveau sur une touche numérique, il peut prolonger la conversation de 60 secondes.

A la fin de la conversation, l'appareil revient aux paramètres de base.

REMARQUE

Si la personne appelée n'active pas le mains libres par appuyer sur une touche de son téléphone, l'unité de base continuera à appeler les numéros programmés.