

# Senior GSM bouton panique

## 1. Bref résumé

### Contenu de la livraison

- 1 téléphone portable
- 1 batterie rechargeable (1050mAH)
- 1 USB chargeur
- 1 Desktop station de recharge
- 1 mode d'emploi
- 1 bouton de panique à distance waterproof avec cordon de cou

### Caractéristiques importantes du produit

- Dual Band GSM 900 / 1800
- 2" TFT écran couleur
- Adapté aux aides auditives (compatible avec HAC M3/T3 Device)
- 3 numéros rapides (M1 / M2 / M3)
- Amplification -30dB
- Volume sonnerie plus de 100dB
- Taille de la police: grand / taille
- Lampe de poche


### Important!


- Exposition prolongée à un volume élevé peut endommager l'oreille du destinataire.

### Fonctions d'alarme SOS

- SOS clé d'aide
- Téléphoner aux 3 SOS numéros d'alarmes
- SOS SMS aux 3 SOS numéros d'alarmes SMS
- Appel SOS ne va pas à un répondeur par erreur
- IPX4 Waterproof bouton de panique à distance – fonction d'aide SOS active sans fil

### Résumé

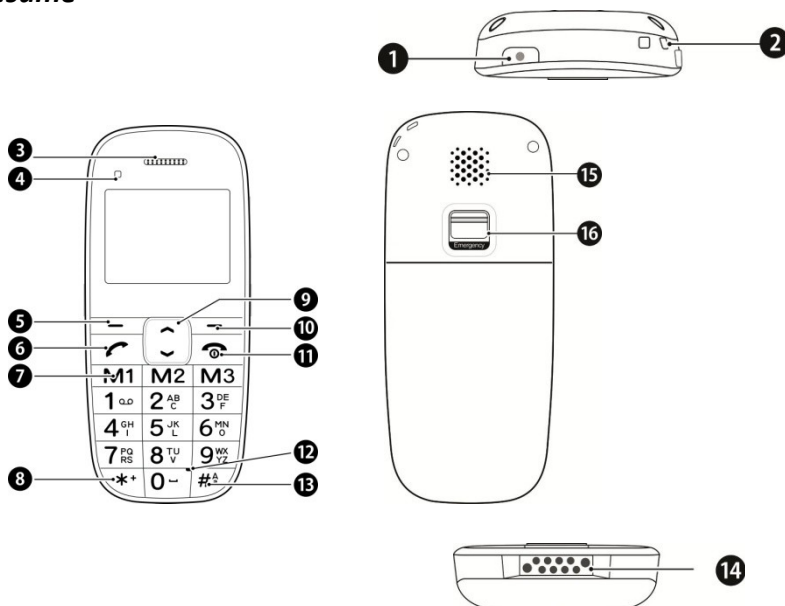


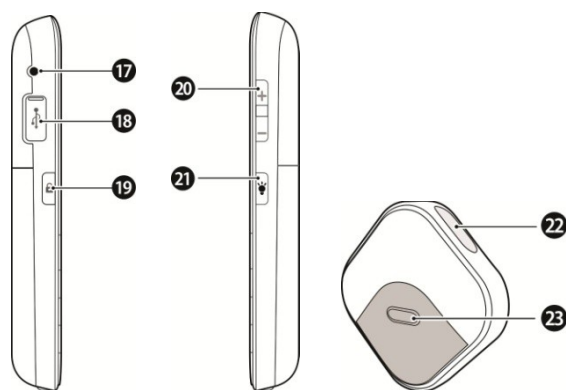


- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Lampe de poche                     | 13. # touche – Modifier procédé d'entrée   |
| 2. trou pour cordon de cou            | 14. Port de charge                         |
| 3. haut-parleur                       | 15. Haut-parleur                           |
| 4. LED indicateur                     | 16. SOS bouton d'aide                      |
| 5. Softkey gauche                     | 17. Connection aux écouteurs               |
| 6. Bouton d'appel– accepter l'appel   | 18. Connection port USB                    |
| 7. M1/M2/M3 touche rapide             | 19. Bouton déverrouillage –                |
| 8.* bouton déverrouillage spécial     | 20. Bouton de volume                       |
| 9. bouton haut / bas                  | 21. Bouton lampe de poche                  |
| Bouton haut – au SMS                  | 22. Trou pour cordon                       |
| Bouton bas – au annuaire              |  |
| 10. Softkey droite – bouton de retour | 23. SOS touche d'aide du bouton de panique |
| 11. Appareil ON/OFF                   |  |
| Bouton fin d'appel                    |  |
| 12. Microphone                        |  |

## 2. Paramètres Standard du téléphone


### *Etape 1: Insérer la carte SIM*

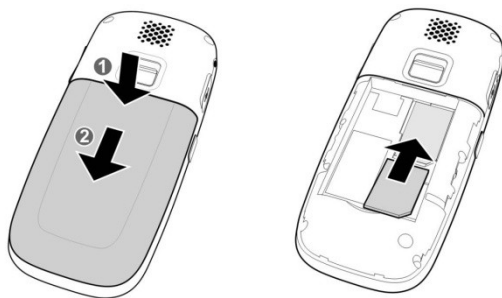

### *Etape 2: insérer la batterie*

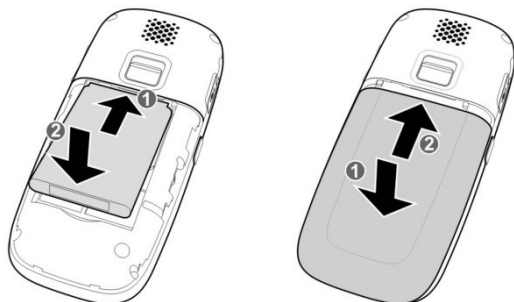


### Etape 3: Charger le téléphone portable

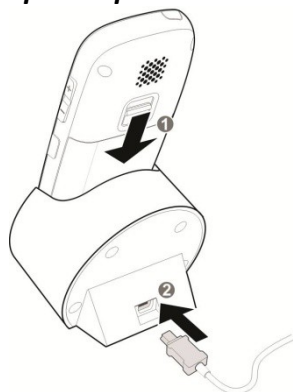

1. Mettez le téléphone sur la station de recharge de bureau.
2. Connectez le câble de charge USB avec la porte USB de la station de recharge de bureau.

**NOTE:** Assurez-vous que le câble est connecté à la prise.

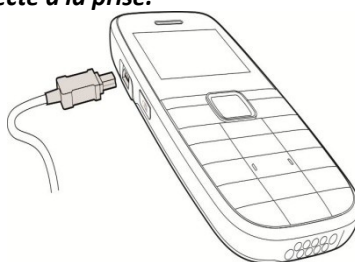




Vous pouvez également connecté le câble USB directement avec la connexion USB du téléphone.







#### NOTE:

La première fois, vous chargez le téléphone pendant plus de 12 heures. Les prochaines fois, une charge de 2 heures est suffisante pour charger le téléphone à fond. Les batteries diminuent avec le temps. Cela signifie que le temps d'appel et le temps d'attente diminuent avec l'utilisation régulière.

### Etape 4: Allumer/éteindre l'appareil


- Maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à l'appareil s'allume.
- Insérer le PIN de la carte SIM, si nécessaire.
- Poussez  pour confirmer le PIN.
- Maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à l'appareil s'éteint.


### Etape 5: Régler la date et l'heure

- Poussez "Menu"  "Paramètres"  "Heure & Alarme"
- Prenez "heure/date"  "Regler Heure/Date"  
Insérer l'heure et la date.  
Insérer l'heure actuelle: heures (HH), minutes (MM)
- Poussez  pour insérer la date.  
Insérer la date actuelle : année (YYYY), mois (MM), jour (DD)
- Poussez  pour confirmer
- Poussez  pour revenir en le mode veille


### Symboles d'affichage

 affichage batterie

 puissance du signal

 boîte de réception pleine (clignotant)

 SMS reçu

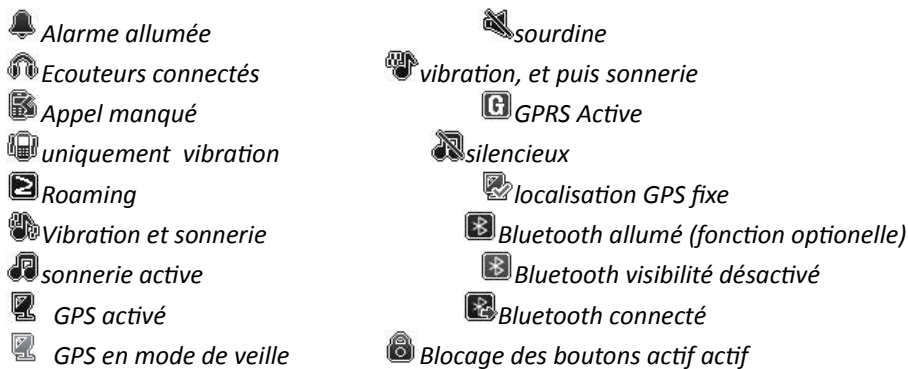

### 3. Programmation plusieurs fonctions

#### Installation langue

Dans le menu paramètres , vous pouvez adapter entre autre langue, screensaver, etc. aux besoins personnels.

1. Poussez **"Menu"** [?] **"Paramètres"** [?] **"Paramètres du téléphone"** [?] **"Langue"**
2. Poussez pour sélectionner la langue voulue.
3. Poussez pour confirmer.

#### Définir la taille de la police

Vous pouvez définir la taille de la police pour une meilleure visibilité.



Taille grand

Taille petit

1. Poussez **"Menu"** [?] **"Paramètres"** [?] **"paramètres du téléphone"** [?] **"taille de la police"**
2. Sélectionnez **"Petit"** of **"Grand"**
3. Poussez pour confirmer.

#### Affichage sonnerie et volume

##### Affichage sonnerie/son

1. Poussez **"Menu"** [?] **"Paramètres"** [?] **"Réglages du son"** [?] **"Paramétrage son"**
2. Selecteer **"appel entrant"**, **"Message"**, **"Alarme"** et **"Clavier"**
3. Choisissez le son voulu et sélectionnez pour confirmer.

##### Affichage Volume

1. Prenez **"Menu"** [?] **"Paramètres"** [?] **"Réglages du son"** [?] **"Régler le volume"**
2. Sélectionnez **"Sonnerie"**, **"Message Volume Tone"**, **"Volume de sonnerie de réveil"**, **"Sonnerie principale"** et **"Volume des signaux sonores"**
3. Choisissez le volume tone voulu et sélectionnez pour confirmer.

**Volume alerte!** Quand la fonction "mains libres" est activée, ou quand l'appel d'urgence est activé, ne tenez pas l'appareil à votre oreille quand il appelle. Cela peut endommager votre oreille.

#### Affichage Menu fonctions blocage

Il y plusieurs fonctions que vous pouvez désactiver pour faciliter l'usage de votre téléphone.

1. Prenez **"Menu"** [?] **"Paramètres"** [?] **"Bloc fonction"**
2. Sélectionnez chaque fonction **"Calendrier"**, **"Calculatrice"**, **"Radio FM"**, **"Bluetooth"**, **"Réglage SOS"** en **"Audio Profile"** que vous désirez désactiver.
3. Poussez pour activer. Poussez à nouveau pour désactiver.

## Installation M1/M2/M3 numéro abrégé

Vous pouvez enregistrer votre numéro d'appel préféré, lequel vous appelez le plus souvent, (p.ex. votre famille, meilleurs amis ou services d'urgences)

Tenez le bouton **M1/M2/M3** enfoncé pour téléphoner rapidement.

1. Prenez **"Menu"** [?] **"Paramètres"** [?] **"Set M1/M2/M3"**.
2. Poussez M1/M2/M3 numéro d'appel
3. Poussez **"Ok"** [?] **"du répertoire"** numéro de téléphone apparaît.
4. Poussez [ ] pour confirmer votre sélection.

Ou

1. Prenez **"Menu"** [?] **"Paramètres"** [?] **"Set M1/M2/M3"**
2. Poussez M1/M2/M3 numéro d'appel
3. Poussez **"Ok"** [?] **"Ajouter de nouveaux"** [?] **"vers SIM/vers Téléphone"**. Donnez le numéro et nom
4. Poussez [ ] pour confirmer.

## 4. Installation facile SOS urgence

### Etape 1: Installation bouton de panique externe (PTI)

**Déjà fait avant la livraison**

### Etape 2: Insérer les appels d'urgence

#### NOTE:

Tous les numéros de téléphone dans les paramètres d'aide, doivent être insérer dans le mode international, p.ex. +33XXXXXXXXXX

1. Prenez **"Menu"** [?] **"Réglage SOS"**, donnez le code d'accès **"901745"**.
2. Poussez [ ] pour insérer **"Réglage N° SOS Vocal"**.
3. Poussez [ ] Sélectionnez **"1er/2eme/3eme N° SOS Vocal"** pour l'appel d'urgence qui doit être programmé.
4. Poussez [ ] pour programmer **"Options"**.
5. Poussez [ ] pour sélectionner **"Editer"**.

Poussez [ ] pour programmer le numéro de téléphone qui doit être sauvegarder. *Tous les numéros de téléphone dans les paramètres SOS, doivent être insérer dans le mode international, p.ex. +33XXXXXXXXXX*

6. Poussez [ ] pour sauvegarder.
7. Poussez [ ] pour retourner au mode inactif.

Sauvegardez 3 numéros d'appel qui seront téléphonés un par un en cas d'urgence. Si aucun numéro est programmé, le téléphone appellera le numéro 112.

### Etape3: Programmer les numéros d'alarme SMS (facultatif)

1. Prenez **"Menu"** [?] **"Réglage SOS"**, insérer le code d'accès **"901745"**, prenez **"Régler N° SOS SMS"**.
2. Poussez [ ] pour sélectionner **"N° SOS SMS 1/2/3"** pour programmer le numéro d'alarme SOS SMS.
3. Poussez [ ] pour sélectionner les **"Options"**.
4. Poussez [ ] pour sélectionner **"ok"**.

Poussez [ ] pour insérer le numéro de téléphone qui doit être sauvegardé. *Tous les numéros de téléphone dans les paramètres d'aide, doivent être insérer dans le mode international, p.ex. +33XXXXXXXXXX*

5. Poussez [ ] pour sauvegarder.
6. Poussez [ ] pour retourner au mode inactif.

**NOTE:**

Contrairement aux numéros d'appel d'urgence, les numéros d'appel SMS seront avertis par SMS quand un appel d'urgence survient.



Un SMS d'urgence donne la date, l'heure, et, si disponible, les coordonnées GPS

# 1. Appel d'urgence (SOS) Fonction d'appel


Le téléphone portable est prévu d'un fonction d'appel d'urgence (SOS) très adéquate. 3 appels d'urgence et 3 numéros d'urgence SMS peuvent être programmés comme appel d'urgence et SMS d'urgence.

## Comment activer la fonction d'appel d'urgence?

Vous pouvez activer la fonction d'appel d'urgence en suivant une des 3 manières suivantes:

- Poussez fermement vers le haut  SOS bouton d'aide à l'arrière de l'appareil ou;
- Maintenez le bouton de panique pendant plus de 2.5 secondes ou;
- Vous pouvez également utiliser une fonction d'alarme active quand le téléphone est désactivé. Poussez simplement fermement vers le haut sur le bouton  SOS Touche d'Aide dans le mode OFF du téléphone. Assurez-vous que la carte SIM n'a pas de SIM Lock et CODE D'ACCES. Dans ce cas, l'appel d'urgence ne peut pas être activé.

## Comment annuler un appel d'urgence?

- Poussez vers le bas  sur le bouton d'aide SOS ou;
- Poussez sur le bouton "Cancel" quand l'appel d'urgence est activé par le bouton de panique séparé ou perte de verticalité ou absence de mouvements.

## Les Etapes de la fonction SOS

### Etape 1: Le début des appels vocals SOS – L'ordre

Quand la fonction d'appel SOS est activée, l'appel SOS commence après un certain temps.



- Vous pouvez sauvegarder 3 numéros d'appels SOS (famille, amis...). Ces numéros, qui sont déjà sauvegardés dans un certain ordre, seront automatiquement appelés en cas d'urgence quand la fonction SOS est activée.

S'il n'y a pas de contact avec le premier numéro, automatiquement le deuxième numéro sera appelé.

S'il n'y a pas de contact avec le deuxième numéro, automatiquement le troisième numéro sera appelé.

- S'il y a du contact, le téléphone fera automatiquement la connection avec la fonction "mains libres". La personne qui est appelée, doit pousser dans un délai de 30 secondes sur le bouton "#". Si elle ne le fait pas, l'appel sera interrompu. Confirmation avec le bouton "#" est nécessaire pour que l'appel SOS ne passera pas au répondeur.

Le téléphone envoie "un premier SMS" avec la dernière localisation fixe GPS.

But de ce SMS est d'avertir les numéros d'alarme SMS qu'un alarme SOS est activé.

### Etape 2: Activer GPS pour déterminer la localisation GPS

- Le téléphone est prévu d'un récepteur GPS. La fonction GPS de votre téléphone est automatiquement activé en cas d'urgence et essaiera de déterminer la localisation.

**Important :**

*Des signaux GPS peuvent uniquement être reçus dans un ciel clair.*

*Le signal GPS ne passe pas à travers les murs ou autres obstacles.*

*Les signaux GPS ne peuvent pas être reçus à l'intérieur.*

**Etape 3:envoyer SMS SOS avec localisation (facultatif)**

- Le téléphone envoie un SMS SOS aux 3 numéros d'alarme SOS. (le message contient l'heure, date et les coordonnées GPS présents ou récemment connus). Tout dépend des paramètres SOS entrés. (Si le GPS n'est pas actif ou s'il n'est pas possible de recevoir un signal GPS, le GPS sera automatiquement activé et la localisation récemment connue sera envoyée)

**NOTE:**

*Votre téléphone continuera à envoyer un SMS alarme avec la localisation selon les intervalles préprogrammées, jusqu'à la fonction SOS est désactivée.*

- Quand la localisation GPS est fixé en dessous d'un ciel clair, le téléphone enverra "SMS avec localisation" selon les paramètres d'Alarm SOS envoi interval. Ce SMS contient longitude, latitude et autres informations utiles.

**Etape 4: Envoyer fin de l'SOS.**


En cas de programmation d'alarmes via SMS la personne en besion d'aide doit arreter l'alarme sur son téléphone. Si-non le téléphone continuera a envoyer des alarmes par SMS.

Des que la personne a suprimé l'alarme un message '?>MRSF' sera envoyé a tous les numeros.

**Position GPS sur une carte géographique**

<https://www.gps-coordinaten.nl/gps-coordinaten-converteren>

SMS suivant :

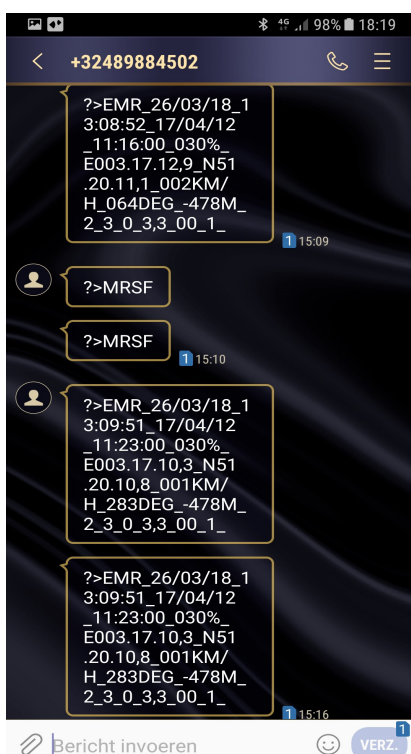

Example :

Adres

DG (decimale graden)\*

Breedtegraad

Lengtegraad

GMS (graden, minuten, seconden)\*

Breedtegraad  N  Z  °  '  "

Lengtegraad  O  W  °  '  "

\* World Geodetic System 84 (WGS 84)

