


Gebruikershandleiding Paniekknop "Basic" via vaste telefoonlijn

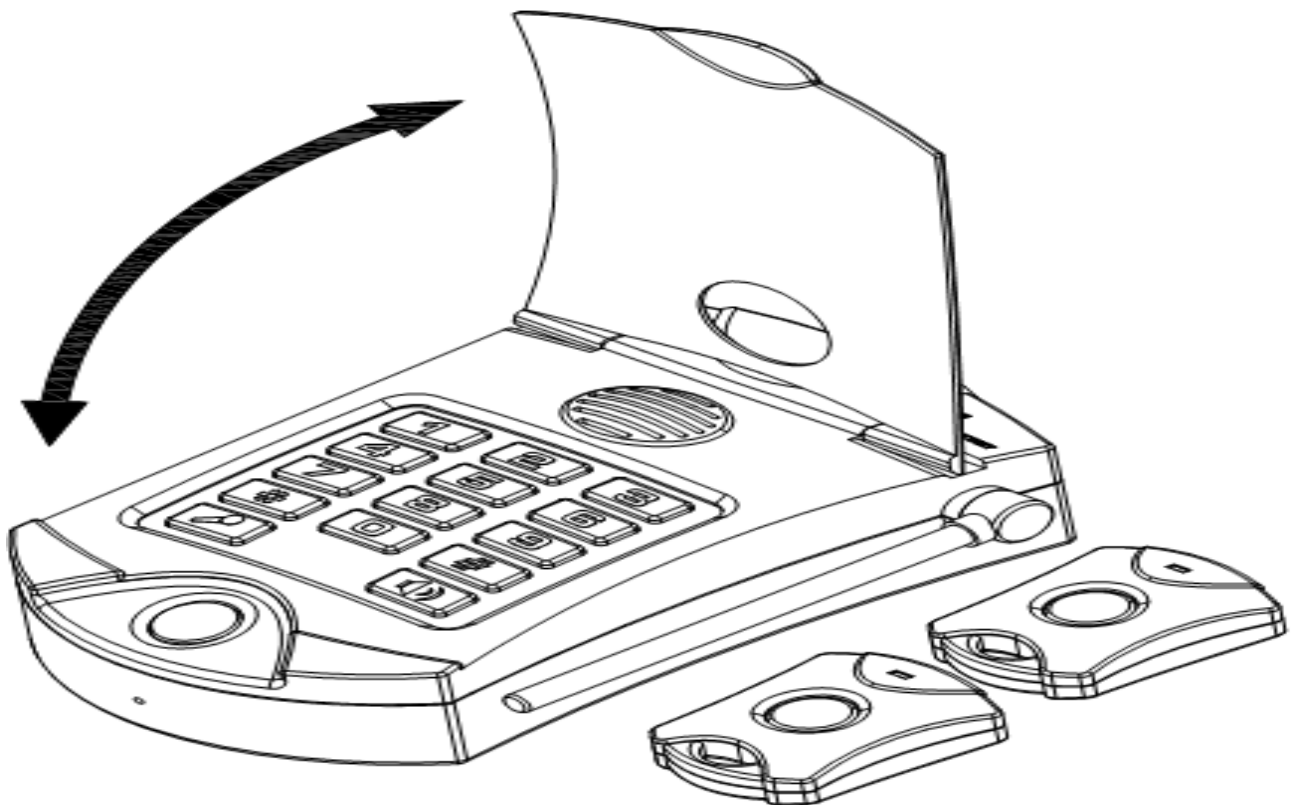

**LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING GRONDIG
VOORALEER DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN!**

Vooraleer te starten met de installatie enkele belangrijke opmerkingen :

- Controleer of uw telefoonprovider oproepnummer weergave ondersteund en of deze actief is, dit is noodzakelijk want anders kunnen de ontvangers van de alarmen niet zien van wie de oproep komt. Indien deze service niet actief is neem dan contact met uw telefoonprovider.
- Plaats de basisunit ergens centraal in huis, liefst in de kamer waar de gebruiker(s) het meest van zijn tijd doorbrengt. Controleer vanop dit punt het bereik van de draadloze panieknop.
- De personen die de alarmen ontvangen programmeren best "alarm XXX" in de contacten van hun GSM waarbij XXX bijvoorbeeld staat voor oma.
- Controleer maandelijks de werking van het systeem en de batterijen, zowel in de knoppen als in het basistoestel.
- Laat de personen naar wie u de alarmen laat bellen ook deze handleiding lezen.
- Stuur de alarmen door naar personen die u onmiddellijk kunnen helpen en toegang hebben tot uw woning

Installatie :

1. Open het batterijvak aan de onderkant van de basisunit en plaats 4 AAA batterijen, dit is nodig voor de back-up in geval van stroomuitval. Wanneer de rode LED batterij oplicht dient u deze batterijen te vervangen.
2. Sluit de bijgeleverde telefoonkabel aan op de basisunit en de wanddoos voor telefoon. Sluit nu de voedingsadapter aan op de hoofdunit en steek de adapter in het stopcontact.
3. Schakel het apparaat aan door middel van de aan/uit schakelaar op de hoofdunit. Indien U later het apparaat "uit" zet gaan de opgeslagen nummers en de boodschap niet verloren.



Instellen van de persoonlijke code :

Schakel het apparaat aan en de rode led zal gedurende 15 seconden knipperen. Na deze 15 sec. Zal de led gedurende 30 seconden permanent branden. Gedurende deze 30 seconden kunt U de 2 bijgeleverde paniekknoppen programmeren. Druk op de toets op de paniekknop totdat U een bevestigingston hoort.

Het opslaan van de alarmnummers :

Na het doorlopen van de bovenstaande procedure kunt u 3 oproepnummers programmeren die gebeld zullen worden in geval van alarm. Verwittig deze mensen van het feit dat u ze hebt geprogrammeerd als alarmnummer. Indien zij een oproep krijgen van uw basisstation kunnen zij een tweeweg communicatie opzetten door een willekeurige toets op hun telefoon in te drukken.

Volg de onderstaande procedure voor het opslaan van de telefoonnummers.

Eerste nummer

+ **1** + telefoonnummer + om het eerste nummer op te slaan

Tweede nummer

+ **2** + telefoonnummer +

Derde nummer

+ **3** + telefoonnummer +

Het opnemen van de af te spelen boodschap

Om het bericht op te nemen drukt u onderstaande toetsen gelijktijdig in gedurende 10 seconden.



De rode led indicator gaat nu branden gedurende 10 seconden, spreek uw boodschap in.

Druk op de play toets om uw boodschap te beluisteren.

Noodsituatie :

In geval van nood drukt u op de paniekknop van de basisunit of de mobiel paniekknop. Het apparaat zal nu de 3 geprogrammeerde oproepnummers bellen in opgeven volgorde gedurende 45 seconden.

Indien de personen die gebeld worden niet opnemen, zal het apparaat blijven proberen door de 3 oproepnummers elk 5 keer op te bellen. Nadien gaat het apparaat terug in de basisinstelling.

Wanneer de persoon die gebeld wordt opneemt zal hij de vooraf ingesproken boodschap te horen krijgen. Door 1 van de nummertoeetsen op zijn telefoon in te drukken kan de ontvanger van het alarm inluisteren wat er gebeurt in de woning van de persoon die het alarm gestuurd heeft.

De basisunit fungeert nu als handsfree en het is mogelijk om te spreken tot op een afstand van ongeveer 3 meter van de basisunit.

De ontvanger van het alarm die de handsfree geactiveerd heeft zal na 60 seconden 3 bieptonen horen. Indien hij nu terug op een nummertoeets drukt kan hij het gesprek met 60 seconden verlengen.

Bij beëindiging van het gesprek gaat het toestel terug naar de standaardinstellingen.

Let op :

Indien de persoon die gebeld wordt de handsfree niet activeert door op een nummertoeets van zijn toestel te drukken zal de basisunit verder gaan met het bellen van de voorgeprogrammeerde nummers.