

GEBRUIKERSHANDLEIDING PANIEKKNOP EN LOKALISATIE




Vooraleer te starten met de installatie enkele belangrijke opmerkingen :

- Controleer of uw telefoonprovider oproepnummer weergave ondersteund en of deze actief is, dit is noodzakelijk want anders kunnen de ontvangers van de alarmen niet zien van wie de oproep komt. Indien deze service niet actief is neem dan contact met uw telefoonprovider.
- Plaats de basisunit ergens centraal in huis, liefst in de kamer waar de gebruiker(s) het meest van zijn tijd doorbrengt. Controleer vanop dit punt het bereik van de draadloze paniekknop.
- De personen die de alarmen ontvangen programmeren best "alarm XXX" in de contacten van hun GSM waarbij XXX bijvoorbeeld staat voor oma.


- Controleer maandelijks de werking van het systeem en de SIM kaart.
- Laat de personen naar wie u de alarmen laat bellen/sturen ook deze handleiding lezen.
- **Stuur de alarmen door naar personen die u onmiddellijk kunnen helpen en toegang hebben tot uw woning!**

In deze handleiding zullen we ons beperken tot het gebruik van dit product als paniekknop en mobiele telefoon voor gebruik in geval van nood, zoals beschreven op de site SENIORENALARMEN.BE

BESCHRIJVING VAN HET FRONTPANEEL

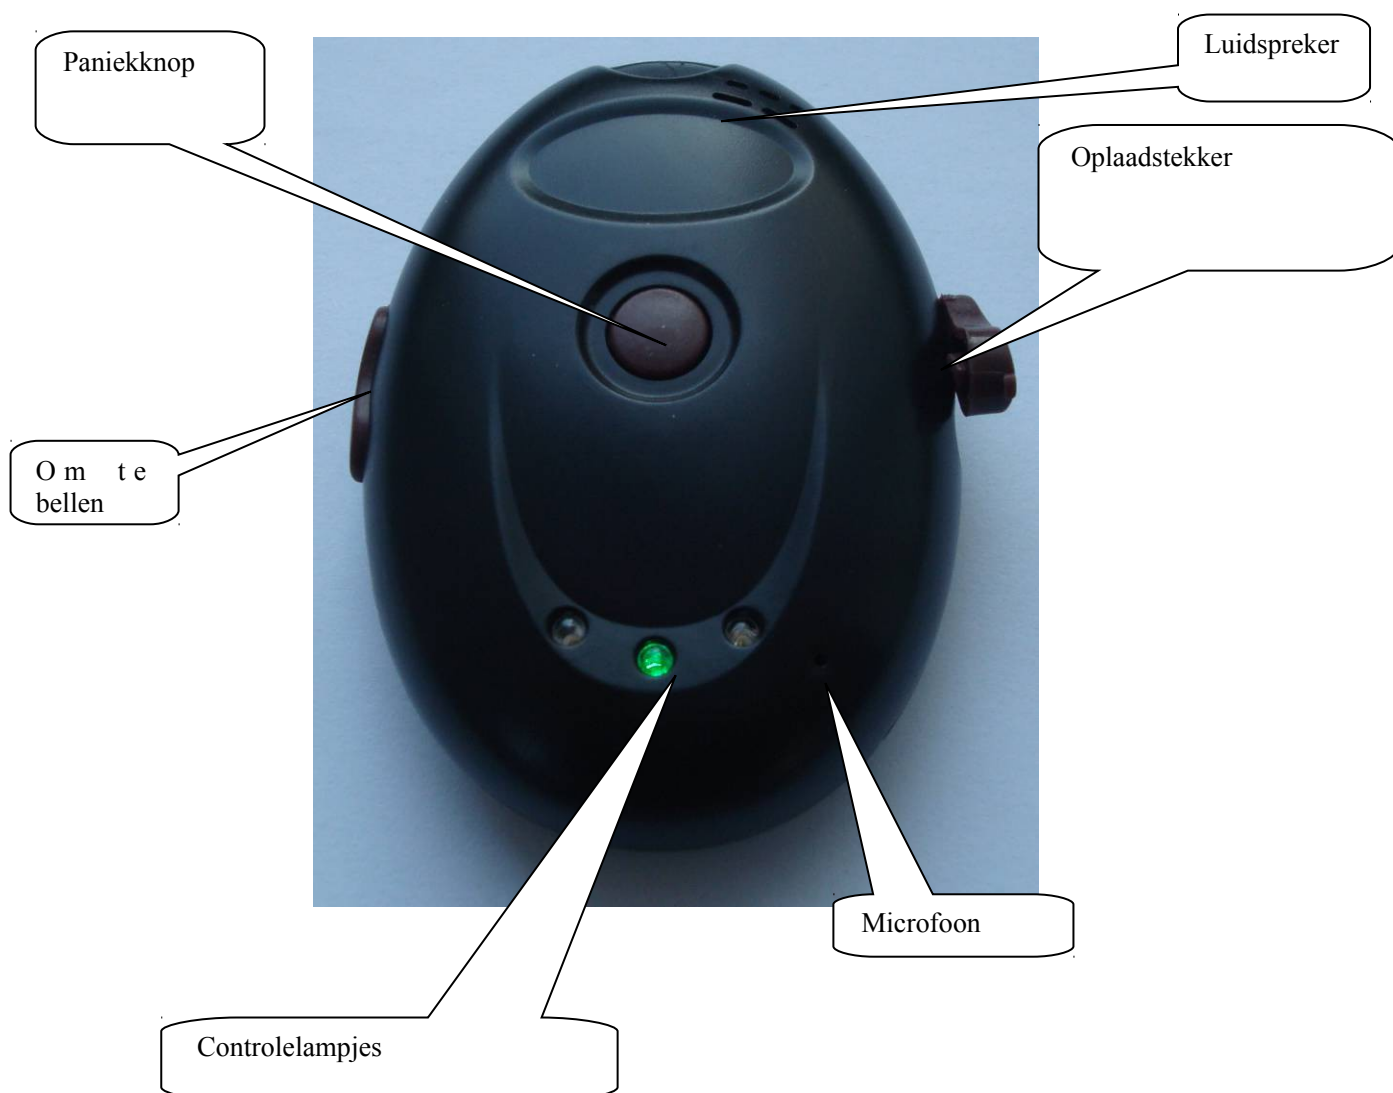

BESCHRIJVING BINNENKANT

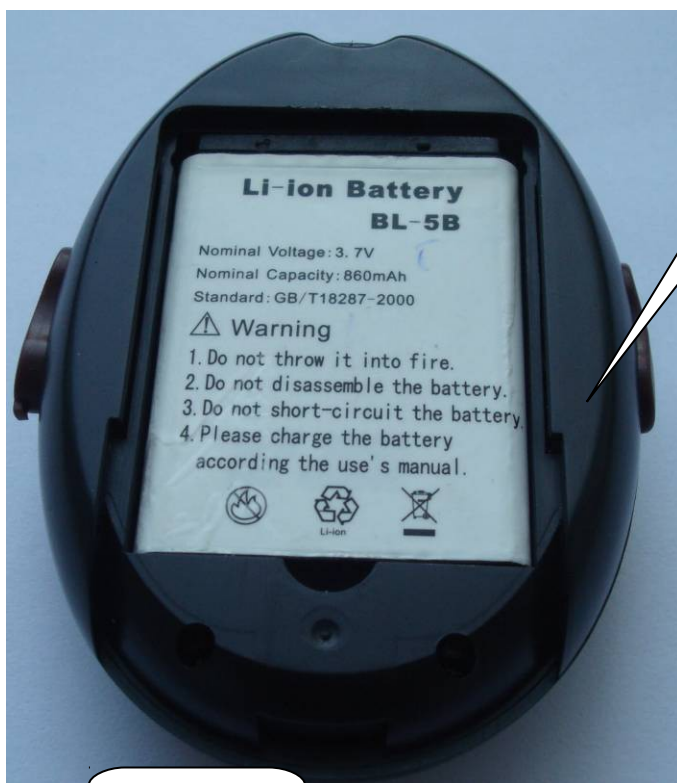

Batterij



SIM Card

Open de achterkant en installeer de SIM kaart. Belangrijk : PIN code UIT en oproepnummerweergave AAN !!

OPSTARTEN VAN HET TOESTEL

- Na het plaatsen van de SIM kaart en de batterij zal het toestel automatisch opstarten.
- Leg het toestel buiten of op de vensterbank zodanig dat het vrij zicht heeft naar de satellieten.
- Na 90 seconden controleer volgende leds :
 - links oranje voor GSM ontvangst
 - groen midden voor batterij niveau
 - rechts blauw voor GPS ontvangst.

De mogelijkheden van het toestel volgens de SENIORENALARMEN.BE zijn de volgende :

- Gebruik van de paniekknop zend één SMS naar een voorgedefinieerd nummer.
- Toestel kan gebruikt worden als alarm telefoon naar één voorgedefinieerd oproepnummer.
- Indien voorgedefinieerd oproepnummer de tracker opbelt krijgt hij een SMS terug met de coördinaten.
- Geautoriseerde nummers kunnen inbellen op het toestel, 2 wegs handsfree communicatie wordt automatisch gestart.

INSTELLING VAN HET TOESTEL VIA SMS.

Belangrijk : waar '+' staat nooit spatie ingeven maar alles aan elkaar schrijven, al er een spatie moet gezet worden geven we dat aan.

Om het toestel te initialiseren zendt U volgende SMS naar het oproepnummer van de SIM in het toestel :

begin+paswoord (zonder spatie)
U krijgt volgende boodschap terug :
begin ok

Standaard paswoord van de module is **123456**

Deze kunt u facultatief wijzigen door volgend commando via SMS naar de module te sturen (naar oproepnummer SIM kaart) :

paswoord+oud paswoord+spatie+nieuw paswoord

U krijgt volgende boodschap terug

password ok

Nu dient U één nummer op te geven waar uw alarm naar verzonden wordt bij gebruik van de paniekknop, waar u mee verbonden wordt als u belt via de linkerknop en die toestemming heeft om uw positie op te vragen.

Hiervoor stuur u volgende SMS naar de SIM kaart :

admin+paswoord+spatie+telefoonnummer

U krijgt volgende boodschap terug :

admin ok

Wilt u later en nieuw nummer inbrengen dan verwijderd U eerst het vorige nummer door volgende SMS te sturen naar de SIM in het toestel :

noadmin+paswoord+spatie+te verwijderen nummer

daarna brengt U terug een nummer in via de bovenvermelde stappen.

FACULTATIEF :

Voor diegenen die in geval van alarm de SMS willen versturen naar een smartphone die kunnen onderstaand commando versturen via SMS.

smslink+paswoord

De ontvangen SMS zal nu een link naar GOOGLE MAPS bevatten en kan direct gevisualiseerd worden door er op te klikken.

ACTIVEREN VAN DE HANDSFREE COMMUNICATIE

Stuur eenmalig volgend commando naar de tracker

talk+paswoord

Als u nu naar het nummer van de tracker belt zal er automatisch verbinding gemaakt worden en gaat de 2 wegs communicatie in werking

GEBRUIKEN VAN HET TOESTEL

Paniekknop

Druk de panieknop gedurende 3 seconden in, een SMS met uw coördinaten wordt verstuurd naar het voorgeprogrammeerde nummer. Ofwel via tekst, lengte en breedtegraad ofwel via link naar google maps afhankelijk van voorafgaande keuze.

Indien een persoon de lengte en breedtegraad via coördinaten ontvangt kunnen deze eenvoudig gevisualiseerd worden via www.maps.google.be.

Doe dit best reeds bij de instelling van het toestel zodanig dat de persoon die uw alarm ontvangt hier reeds mee kan familiariseren. Lengte en breedtegraad inbrengen in zoekveld, gescheiden door een komma.

Voorbeeld : 51.335168N,3.239415E

Bellen naar geprogrammeerd nummer

Door de knop aan de linkerkant van het toestel gedurende 3 seconden in te drukken belt u het geprogrammeerde nummer op. Het toestel is nu te gebruiken als hand free.

Door opnieuw 3 seconden op deze toets te drukken onderbreekt U de oproep of haakt u in.

Inbellen op toestel om positie te kennen

Het in het toestel geprogrammeerde nummer kan het toestel bellen om te weten waar deze zich bevindt. Hiertoe roept hij het oproepnummer van het toestel op, laat de beltoon 2 maal over

gaan en haakt in. Hij zal spoedig een SMS ontvangen met de coördinaten of een lokalisatie link, afhankelijk van de hoger gekozen instellingen.

U kunt ook via SMS een positie opvragen (enkel het admin nummer) door onderstaande SMS te versturen naar het toestel :

smsone+password

SeniorenAlarmen.be
Stationsplein 6/2
8301 Knokke – Heist
TEL : 050.69.18.51
GSM : 0479/696948
contact@seniorenalarmen.be